


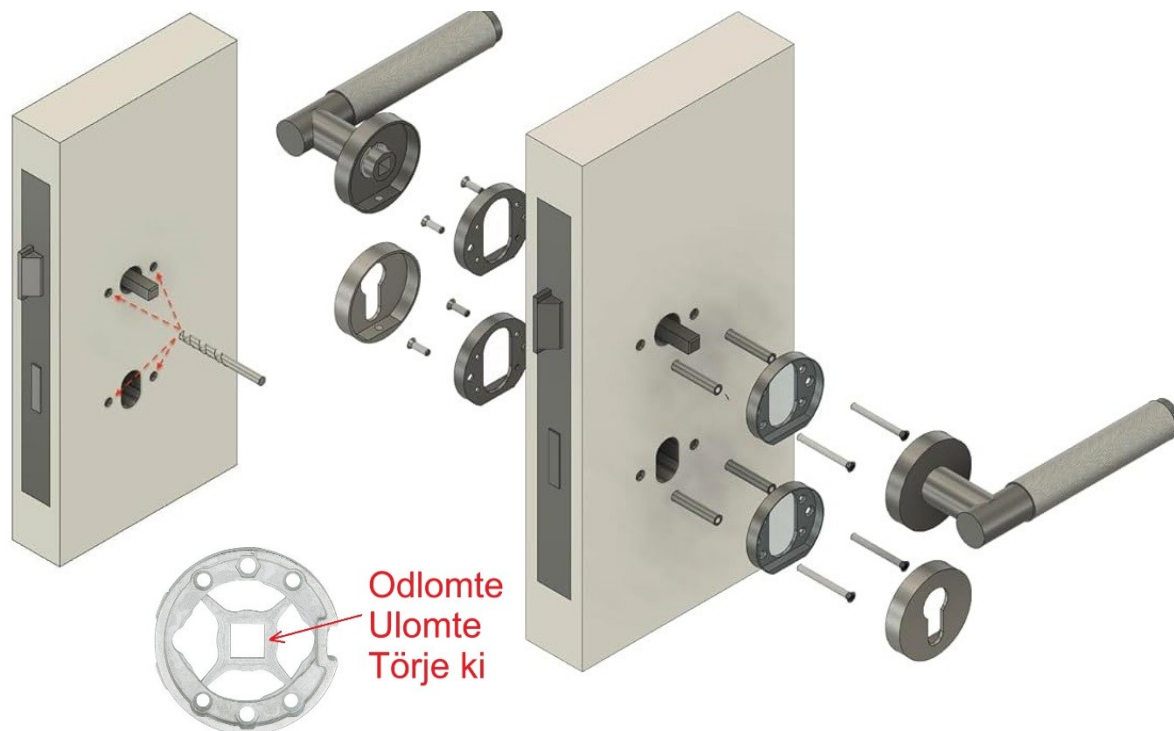

SK: Inštalácia kľučky

1. Povoľte imbusovú skrutku umiestnenú v spodnej časti rukoväte kľučky.
2. Vložte štvorhran do zámku. Dajte pozor, aby jeho drážka bola na strane, kde sa bude utáľhovať imbusová skrutka.
3. Nasad'íte podrozetu na dvere, zasúvajúć štvorhran do otvoru so štvorcovým pomocným prvkom.
 - Takto ľahko určíte polohu otvorov pre montážne skrutky.
 - Oznaćte ceruzkou polohy otvorov a následne zloďte podrozetu aj štvorhran.
 - Odlomte a vyhoďte polohovací prvok v strede podrozety (nie je potrebný na d'alsiu montáž).
4. V oznaćených bodoch vyvrtajte otvory do dverí.
5. Znovu priloďte podrozetu a pripevnite ho skrutkami priloženými v sade.

CZ: Montáž kliky

1. Povoľte imbusový šroub umístěný ve spodní části držadla kliky.
2. Vložte čtyřhran do zámku. Dbejte na to, aby jeho drážka byla na straně, kde se bude utahovat imbusový šroub.
3. Nasuňte podrozetu na dveře, zasouvajíc čtyřhran do otvoru se čtvercovým pomocným prvkom.
 - Tímto snadno určíte polohu otvorů pro montážní šrouby.
 - Tužkou oznaćte polohu otvorů a poté sejměte podrozetu i čtyřhran.
 - Ulomte a vyhoďte polohovací prvek (není potřebný pro další montáž).
4. V oznaćených místech vyvrtejte otvory do dveří.
5. Přiloďte znovu podrozetu a připevněte jej průchozími šrouby přiloženými v sadě